ROWI

[HEK 2000/2/1 F]

Elektro-Kamin 2000 W, mit Fernbedienung

Artikel-Nummer: **1 03 03 0122**

Stand 05/13

www.tuv.com
ID 1000000000

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause ROWI entschieden haben und danken Ihnen für das uns und unseren Produkten entgegengebrachte Vertrauen. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie wichtige Hinweise, die Ihnen eine optimale und sichere Nutzung Ihres Elektro-Wandkamin erlauben. Lesen Sie deshalb diese Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie das Heizgerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Für späteres Nachschlagen halten Sie die Bedienungsanleitung bei jedem Einsatz griffbereit. Bewahren Sie sämtliche mitgelieferten Dokumente sorgfältig auf.

Viel Freude mit Ihrer neuen Elektro-Wandkamin wünscht Ihnen

Ihre ROWI GmbH

Symbolerklärung

Achtung Gefahr!
Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Sicherheitsvorschriften sind unbedingt zu beachten. Die Missachtung kann schwerwiegende und weit reichende gesundheitliche Schäden sowie immense Sachschäden verursachen.

Wichtiger Hinweis!
Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise, die für einen einwandfreien Betrieb dieses Gerätes unbedingt zu beachten sind. Nur so können etwaige Funktionsstörungen vermieden werden.

Wichtige Information!
Hier finden Sie erklärende Informationen und Tipps, die Sie bei der optimalen Nutzung dieses Gerätes unterstützen.

Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, diese Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Wichtige Warnhinweise

Kinder fern halten oder beaufsichtigen. Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

Vorsicht - Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

Kinder oder Drittbenutzer unterweisen/beaufsichtigen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt wer den, es sein denn, sie werden beaufsichtigt.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Nicht unterhalb Wandsteckdose montieren. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose montieren.

Inhaltsverzeichnis

	Konformitätserklärung	**5**
1.	**Produktbeschreibung**	**6**
1.1	Allgemeines	6
1.2	Typenschild	6
1.3	Anwendungsbereich und bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.4	Produktsicherheit	6
1.5	Technische Daten	7
1.6	Untersagte Anwendungsbereiche	7
1.7	Sicherheitsinformationen	7
1.7.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	7
1.7.2	Spezifische Sicherheitshinweise	9
2.	**Vorbereitung des Produktes für den Betrieb**	**10**
2.1	Auspacken des Lieferumfanges	10
2.2	Aufbewahren der Originalverpackung	10
2.3	Wandmontage des Gerätes	10
3.	**Betriebsanleitung**	**12**
3.1	Geräteübersicht	12
3.2	Inbetriebnahme und Bedienung	12
3.3	Abschalten des Gerätes	13
3.4	Wiederverpacken für private Transportzwecke	14
4.	**Reinigung und Instandhaltung**	**14**
4.1	Sicherheitsmaßnahmen	14
4.2	Reinigen des Gerätes	14
4.3	Austausch von Leuchtmittel	14
4.4	Fehlersuche und Reparatur	15
4.5	Reinigung und Instandhaltung durch qualifizierte Personen	16
5.	**Gewährleistung**	**16**
5.1	Umfang	16
5.2	Abwicklung	17
5.3	Online-Registrierung	18
6.	**Ersatz- und Ausstattungsteile**	**19**
7.	**Schaltplan**	**22**
8.	**Entsorgung**	**22**
9.	**Garantieerklärung**	**23**

Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir,	ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH Augartenstraße 3, 76698 Ubstadt-Weiher

dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Produktsicherheitsgesetztes (ProdSG) entspricht.

Bezeichnung des Gerätes:	HEK 2000/2/1 F Elektro-Wandkamin, 2000 W
Artikel-Nummer:	1 03 03 0122
Einschlägige EG-Richtlinien:	EG-Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) ROHS-Richtlinie 2011/65/EG
Angewandte harmonisierte Normen:	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:01+A2:08 EN 61000-3-2:2006+A1:09+A2:09 EN 61000-3-3:2008 EN 60335-1:2012 EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN 62233:2008

Dokumentationsverantwortlicher	Klaus Wieser
Ort:	Ubstadt-Weiher
Datum/Herstellerunterschrift:	08.05.2014

Angaben zum Unterzeichner:	Klaus Wieser Geschäftsführer

1. Produktbeschreibung

1.1 Allgemeines

Der Elektro-Wandkamin eignet sich aufgrund der besonders flachen Bauart sowie einer edlen Glasoberfläche für den individuellen Einsatz in geschlossen und trockenen Räumen im Wohnbereich. Der Wandkamin wirkt optisch wie ein echter Kamin und verteilt eine angenehme und gleichbleibende Wärme. Die Heizleistung des Wandkamins können Sie in 2 Leistungsstufen einstellen oder auch ohne Heizleistung und mit Dimmerfunktion betreiben. Das Gerät lässt sich komfortabel über eine Fernbedienung bedienen.

1.2 Typenschild

Das Typenschild mit allen relevanten technischen Daten ist auf der Rückseite des Gerätes angebracht.

1.3 Anwendungsbereich und bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Schäden am Gerät selbst und/oder an anderen Sachwerten entstehen.

Diese elektrische Elektro-Kaminheizung ist für die Anbringung an der Wand konstruiert und ist für die Beheizung privater, geschlossener und trockener Räume während der Übergangszeit geeignet. An extrem kalten Tagen kann das Gerät auch als Zusatzheizung eingesetzt werden.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Risiko trägt der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch das Beachten der Bedienungs- und Installationshinweise sowie die Einhaltung der Wartungsbedingungen.

1.4 Produktsicherheit

Um bereits im Vorfeld mögliche Gefahren auszuschließen, wurden vom Hersteller serienmäßig die folgende(n) Sicherheitseinrichtung(en) installiert:

Überhitzungsschutz
Wird die maximal zulässige Gerätetemperatur überschritten (z.B. wenn die Luftzirkulation behindert wird) schalten sich die Heizelemente automatisch aus. Der Kamineffekt läuft wie von Ihnen eingestellt weiter. Ziehen Sie das Gerät aus der Stromversorgung - nach einer Abkühlphase von ca. 15 min können Sie die Heizelemente erneut verwenden.

IP-Schutzart

Dieses Gerät verfügt über die Schutzklasse IPX0 und ist daher weder gegen das Eindringen von Fremdkörpern, noch gegen Wasser geschützt. Beachten Sie diese Hinweise bei der Nutzung.

1.5 Technische Daten

Netzanschluss	**220-240 V~50 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Belichtung	**40 W G9 Halogen Leuchtmittel**
Heizstufen	**2 + "Nur Kamineffekt"**
Schutzklasse	**I**
Aufbaumaß (L x B x H)	**93 x 12,5 x 53,5 cm**
Produktgewicht	**16,9 kg**

Tab. 1: Technische Daten

1.6 Untersagte Anwendungsbereiche

- ▶ Das Gerät darf ausschließlich im Innenbereich verwendet werden.
- ▶ Dieses Gerät darf weder während des Betriebes noch bei der Lagerung mit Wasser bzw. Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- ▶ Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch konzipiert. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für gewerbliche Zwecke.
- ▶ Das Gerät darf zur Deckenmontage nicht verwendet werden.

1.7 Sicherheitsinformationen

Allgemeines

Eine unsachgemäße Benutzung dieses Gerätes kann schwerwiegende und weit reichende gesundheitliche sowie immense Sachschäden verursachen. Lesen Sie deshalb die folgenden Hinweise sorgfältig durch. Machen Sie sich mit dem Gerät gut vertraut, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Nur so kann ein sicherer und einwandfreier Betrieb gewährleistet werden.

1.7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten. Zusätzlich zu den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden.

Bedienungsanleitung an Dritte weiterreichen. Tragen Sie dafür Sorge, dass Dritte dieses Produkt nur nach Erhalt der erforderlichen Anweisungen benutzen.

Kinder fern halten und gegen Fremdbenutzung sichern. Lassen Sie das betriebsbereite oder betriebene Gerät niemals unbeaufsichtigt. Lassen Sie keinesfalls Kinder in dessen Nähe. Kindern ist der Gebrauch dieses Gerätes untersagt. Sichern Sie das Gerät gegen Fremdbenutzung. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Führen Sie keine Arbeiten an diesem Produkt durch, wenn Sie unaufmerksam sind bzw. unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch dieses Gerätes kann zu ernsthaften Unfällen und Verletzungen führen.

Für sichere Anbringung sorgen. Achten Sie bei der Aufstellung des Gerätes auf eine feste und sichere Wandfläche, um das Kippen oder Stürzen des Gerätes zu verhindern.

Kontakt mit heißen Teilen vermeiden. Berühren Sie keine heißen Teile am Gerät. Beachten Sie, dass verschiedene Komponenten Wärme speichern können und so auch nach Gebrauch des Gerätes noch zu Verbrennungen führen können.

Auf Beschädigung achten. Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf etwaige Beschädigungen. Sollte das Gerät Mängel aufweisen, darf es auf keinen Fall in Betrieb genommen werden.

Keine spitzen Gegenstände verwenden. Führen Sie niemals spitze und/oder metallische Gegenstände in das Innere des Gerätes ein.

Nicht zweckentfremden. Verwenden Sie das Gerät nur für die, in dieser Bedienungsanleitung vorgesehenen Zwecke.

Regelmäßig prüfen. Der Gebrauch dieses Gerätes kann bei bestimmten Teilen zu Verschleiß führen. Kontrollieren Sie deshalb das Gerät regelmäßig auf etwaige Beschädigungen und Mängel.

Netzkabel prüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel Beschädigungen aufweist. Wenden Sie sich bei einer Beschädigung des Netzkabels unbedingt an das ROWI Service-Center.

Netzkabel nicht zweckentfremden. Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel und benutzen Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

Ausschließlich Originalzubehörteile verwenden. Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Zubehör und Zusatzgeräte, die ausdrücklich in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom Hersteller empfohlen werden.

Nicht im Ex-Bereich verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich Substanzen, wie z.B. brennbare Flüssigkeiten, Gase und insbesondere Farb- und Staubnebel, befinden. Durch heiße Flächen am Gerät können sich diese Substanzen entzünden.

Netzstecker ziehen. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor jeglichen Wartungsarbeiten den Netzstecker aus der Steckdose.

1.7.2 Spezifische Sicherheitshinweise

- ▶ Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der unmittelbaren Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- ▶ Verwenden Sie niemals einen Programmschalter, Zeitschalter, Dimmer oder andere Einrichtungen welche das Gerät automatisch einschalten.
- ▶ Achten Sie beim Aufhängen des Gerätes auf eine sichere und stabile Lage. Verwenden Sie das Gerät nur in aufrechter Position .
- ▶ Das Gerät wird sehr heiß. Berühren Sie niemals die Oberfläche, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- ▶ Entfernen Sie die Batterie aus dem Batteriefach, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen.
- ▶ Das Gerät darf nicht in Umgebungen aufgestellt und betrieben werden, in denen sich Säuren, Dämpfe, explosive oder entflammbare Gase befinden.
- ▶ Beachten Sie bei der Aufstellung die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mind. **1 m** zur Decke ein.
- ▶ Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker jederzeit frei zugänglich ist.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur mit vollständig ausgerolltem Netzkabel. Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in Berührung mit heißen Oberflächen gerät. Verlegen Sie das Kabel so, dass man nicht über das Kabel stolpern kann.
- ▶ Decken Sie das Gerät niemals ab, um eine Überhitzung zu vermeiden. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Lufteingangs- und Luftausgangsöffnungen **stets frei zugänglich** sind.

- ► Im Falle, dass der Überhitzungsschutz auslöst zunächst die Ursache lokalisieren und ggf. beheben, den Stecker ziehen oder den Hauptschalter abschalten, 15 min warten und dann erneut einschalten.
- ► Um ein Splittern der G9 Glühlampen zu verhindern, schalten Sie das Gerät zuerst aus, bevor Sie das Gerät säubern, bewegen oder entsorgen.
- ► Halten Sie zur Decke und zu anderen brennbaren Materialien einen Abstand von 1 m ein, um ein optimales Wärmeergebnis zu erzielen.

2. Vorbereitung des Produktes für den Betrieb

2.1 Auspacken des Lieferumfangs

Überprüfen Sie unverzüglich nach dem Öffnen der Verpackung, ob der Lieferumfang vollständig und in einwandfreiem Zustand ist. Setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Verkäufer in Verbindung, wenn der Lieferumfang unvollständig ist oder Mängel aufweist. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es defekt ist.

2.2 Aufbewahren der Originalverpackung

Bewahren Sie die Originalverpackung über die gesamte Lebensdauer des Produktes sorgfältig auf. Verwenden Sie die Verpackung zum Einlagern und Transportieren des Gerätes. Entsorgen Sie die Verpackung erst nach Ablauf der Produktlebensdauer. Hinweise für eine ordnungsgemäße Entsorgung finden Sie in Kapitel 8.

2.3 Wandmontage des Gerätes

Das Gerät darf nur bei sicherer, senkrechter und stabiler Wandmontage betrieben werden. Achten Sie stets auf den einzuhaltenden Mindestabstände in dieser Bedienungsanleitung und beachten Sie ebenfalls die nachfolgenden Hinweise zur Aufstellung:

- ► Hängen Sie das Gerät nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose auf.
- ► Die Montage des Gerätes an der Decke ist untersagt.
- ► Schalten Sie das Gerät nicht ein, bevor es fest an der Wand angebracht wurde.
- ► Beachten Sie die Aufbau-Abstände (siehe Abb.1)
- ► **Montieren Sie das Frontglas erst zum Schluss, um Glasbruch zu vermeiden.**

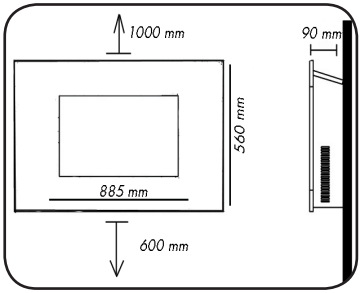

Abb. 1: Abstände

1. Für eine optimale Platzierung, markieren Sie die 4 Bohrlöcher der Halterung an der Wand. Achten Sie hierbei auf die Übereinstimmung mit dem empfohlenen Abstandsmaßen (siehe Abb.1a + 1b).
   Befestigen Sie die Wandhalterung mit Hilfe der beiliegenden Schrauben.

2. Hängen Sie nun das Gerät an die Halterung, lassen Sie erst los, wenn die oberen, hinteren Kanten des Gerätes in die Wandhalterung (siehe Abb.1b im Kreis) eingreifen und zentral sitzen - richten Sie nun die Heizung an der Wand aus.

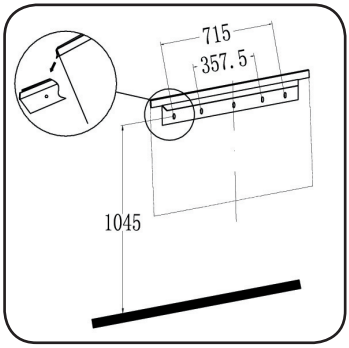

Abb. 1: Halterung oben

3. Markieren Sie die Position der unteren Löcher (siehe Abb. 2), legen Sie das Gerät zur Seite und vergewissern Sie sich, dass die untere Fixierung nach oben gedreht ist.
   Erstellen Sie nun die Bohrlöcher, füllen Sie diese mit Dübeln.

   Hängen Sie das Gerät an die Wandhalterung, drehen Sie die untere Fixierung wieder nach unten und schrauben Sie sie fest, um diese dauerhaft anzubringen.

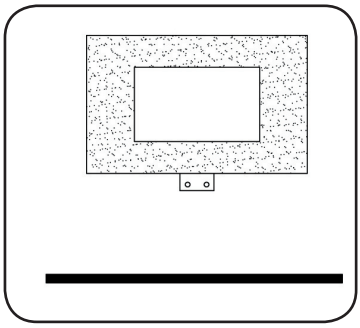
Abb. 2: Halterung unten

4. Packen Sie jetzt die Dekosteine aus und legen Sie sie entlang der Leuchteinheit aus.
   Schieben Sie das Frontglas in die Halterungen- (siehe Abb. 3).

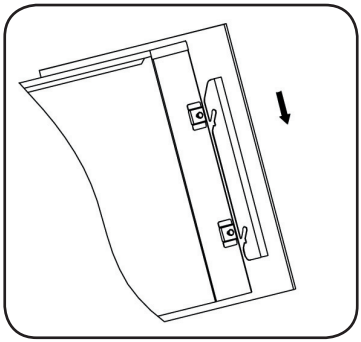
Abb. 3: Frontglas einsetzen

3. Betriebsanleitung

3.1 Geräteübersicht

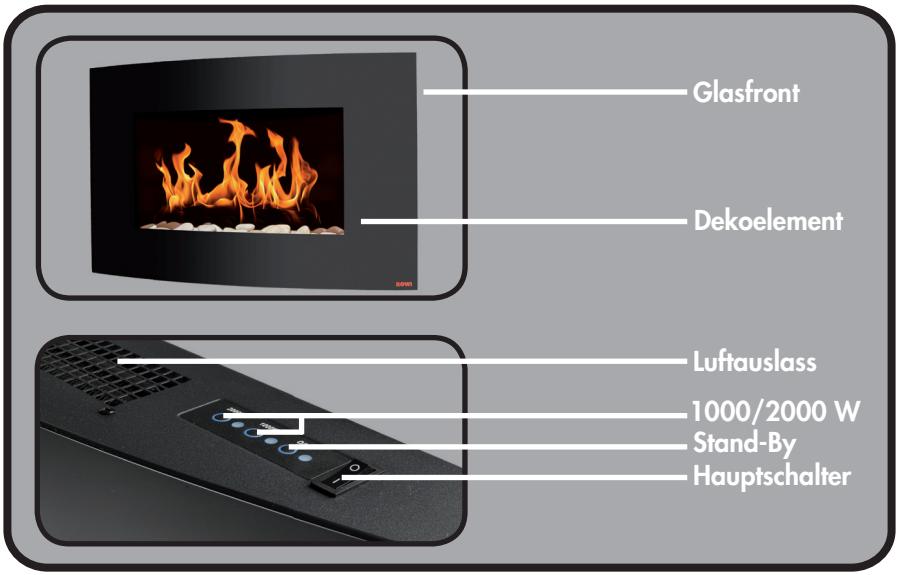

Abb. 4: Geräteübersicht

3.2 Inbetriebnahme

Die Bedienung des Gerätes kann entweder über die Knöpfe direkt am Gerät oder über die Fernbedienung vorgenommen werden.

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einer längeren Heizpause kann es zu einer kurzzeitigen Geruchsbildung kommen.

Betrieb am Gerät (siehe Abb. 4)

Die Bedienknöpfe befinden sich auf der rechten Seite am oberen Geräterand.

1. Betätigen Sie zunächst den Hauptschalter auf die Position I.
2. Drücken Sie anschliessend den Stand-By-Knopf 1x, um das Gerät einzuschalten und den Kamineffekt zu aktivieren. Eine Kontrolllampe leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist.
3. **Folgende (Heiz)-Stufen stehen Ihnen zur Auswahl:**

► Drücken Sie den 1000 W - Knopf 1x, um auf die niedrigste Heizstufe zu schalten, ein weiteres Betätigen schaltet die Heizfunktion aus.

► Drücken Sie den 2000 W - Knopf 1x, um auf die höchste Heizstufe zu schalten, ein weiteres Betätigen schaltet die Heizfunktion aus.

► Betätigen Sie den Stand-By-Schalter während des Betriebes für 3 Sekunden um die Dimmer-Funktion zu aktivieren.

Betrieb mit Fernbedienung* (siehe Abb. 5)
*2 x AAA-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten

Bitte beachten Sie, dass es einige Sekunden dauern kann, bis nach Einschalten des Gerätes der Sender der Fernbedienung mit dem Gerät reagiert. Vermeiden Sie es, mehrere Male innerhalb von 2 Sekunden die Knöpfe zu betätigen.

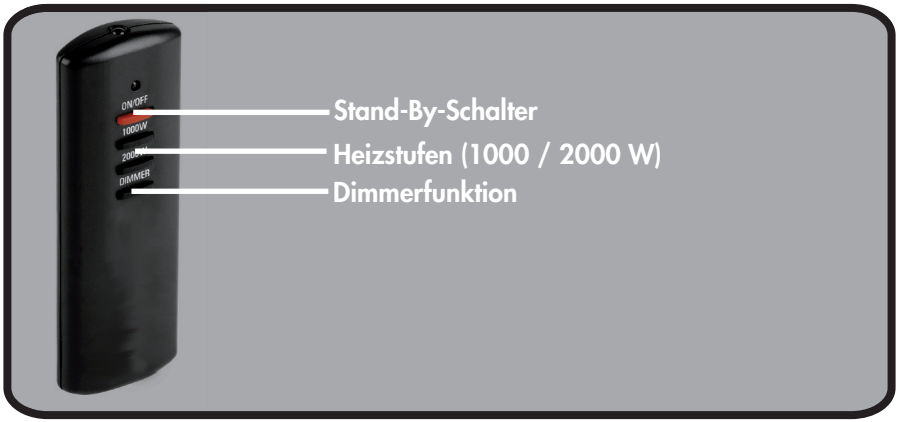

Abb. 5: Fernbedienung

► Betätigen Sie zunächst den Hauptschalter am oberen Geräterand auf die Position I (siehe Abb. 4)
► Anschliessend drücken Sie den Stand-By-Schalter auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten und den Kamineffekt zu aktivieren. Eine Kontrolllampe leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist.
► Drücken Sie den 1000 W - Knopf 1x, um auf die niedrigste Heizstufe zu schalten (Kontrolllampe geht an), ein weiteres Betätigen schaltet die Heizfunktion aus (Kontrolllampe erlischt).
► Drücken Sie den 2000 W - Knopf 1x, um auf die höchste Heizstufe zu schalten (Kontrolllampe geht an), ein weiteres Betätigen schaltet die Heizfunktion aus (Kontrolllampe erlischt).
► Betätigen Sie die Taste "Dimmer" um in die Dimmerfunktion zu schalten.

3.3 Abschalten des Gerätes

1. Betätigen Sie die Stand-By-Schalter am Gerät bzw. den ON/OFF-Schalter an der Fernbedienung um das Gerät auszuschalten. Die rote Kontrollleuchte erlischt.
2. Für ein endgültiges Ausschalten, z.B.: bei längerm Nichtgebrauch, schalten Sie den Hauptschalter in die Position "O" und ziehen anschliessend den Netzstecker aus der Steckdose.

3.4 Wiederverpacken für private Transportzwecke

Zur Vermeidung von Transportschäden verpacken Sie das Gerät im Falle eines Transportes immer in der Originalverpackung bzw. achten Sie darauf, dass das Glas entsprechend geschützt ist.

4. Reinigung und Instandhaltung

4.1 Sicherheitsmaßnahmen

- ▶ Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät warten.
- ▶ Beginnen Sie mit den Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten erst, wenn das Gerätvollständig abgekühlt ist.

4.2 Reinigung

Sollte das Gerät schmutzig geworden sein, beachten Sie bei der Reinigung folgende Hinweise:

- ▶ Reinigen Sie das Gerät grundsätzlich nur in abgekühltem Zustand.
- ▶ Vor jeglichen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder mildem Glasreiniger. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungsmittel.

4.3 Austausch von Leuchtmittel

- ▶ Beachten Sie, dass Leuchtmittel zu Verschleißteilen gehören und nicht im Rahmen der Garantie bzw. Gewährleistung austauschbar sind.
- ▶ Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten nur Originalteile verwendet werden dürfen. Wenden Sie sich ggf. an das ROWI Service-Center (siehe Kapitel 5).
- ▶ Zum Austausch der Lampen ist es erforderlich, dass das Gerät von der Wand abgenommen wird - wir empfehlen daher den Austausch mit 2 Personen vorzunehmen.

1. Hängen Sie das Gerät von der Wand ab und legen Sie es vorsichtig auf die Rückseite.

2. Entfernen Sie die vordere Glasfront, indem Sie diese aus der Halterung schieben.

3. Unten am Geräte befindet sich eine Abdeckung, welche durch 7 Kreuzschrauben gehalten wird. Lösen Sie die Schrauben mit Hife eines Schraubenziehers und entfernen Sie die Abdeckung (siehe Abb. 6).

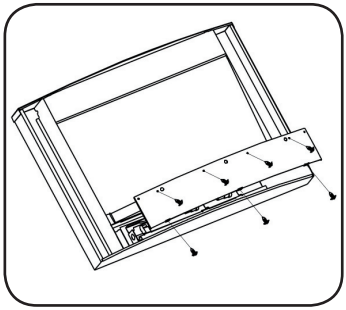

Abb. 6: Abdeckung entfernen

4. Um an das Leuchtmittel zu gelangen, schieben Sie vorsichtig den Drehspiess zu der einen Seite, achten Sie hierbei auf die Gummidichtung (siehe Abb. 7).

5. Entfernen Sie jetzt den Lichtschirm, welcher mit 2 Schrauben befestigt ist (siehe Abb. 8), entnehmen Sie die defekte Lampe und ersetzen Sie diese durch eine **40 W G9 Halogen-Lampe**.

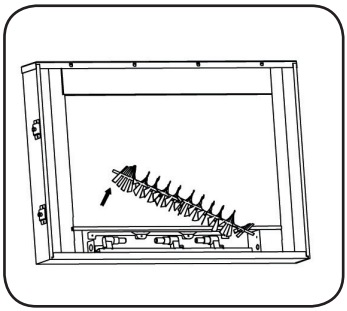

Abb. 7: Reflektor Drehspies entfernen

Zum Schutz vor Verbrennungen die Halogenlampe sowie den Lichtschirm nie mit den Fingern direkt berühren.

6. Nachdem Sie die Lampe ersetzt haben, können Sie den Lichtschirm sowie den Drehspiess wieder einsetzen - achten Sie hierbei unbedingt auf den korrekten Sitz der Gummidichtung. Abschliessend schrauben Sie die Abdeckung wieder an das Gerät.

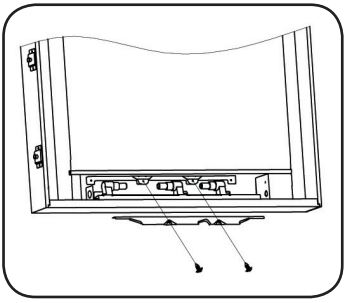

Abb. 8: Lichtschirm entfernen

4.4 Fehlersuche und Reparatur

Störung	Mögliche Ursache(n)	Abhilfe
Gerät startet nicht.	Kein Strom oder zu niedrige Spannung.	Stellen Sie sicher, dass der Stecker in der Steckdose steckt. Überprüfen Sie die Netzspannung.
	Das Gerät ist nicht angeschaltet.	Drücken Sie den Hauptschaler in die I Position.
Das Gerät schaltet während des Betriebes ab.	Der Thermoschutzschalter hat ausgelöst. Das Gerät hat die maximal zulässige Temperatur überschritten.	Schalten Sie das Gerät ab, ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder starten.
Kein "Feuereffekt".	Die Glühbirne ist defekt	Ersetzen Sie die Glühbirne wie in Kapitel 4.3 beschrieben.

Tab. 2: Fehlerdiagnose

4.5 Reinigung und Instandhaltung durch qualifizierte Personen

Wartungsarbeiten, die nicht in Kapitel 4.2 - 4.4 aufgeführt sind, dürfen nur durch das ROWI Service-Center (siehe Kapitel 5) durchgeführt werden. Bei Wartungsarbeiten innerhalb der ersten 24 Monate, die von nicht durch ROWI autorisierten Personen und Unternehmen durchgeführt wurden, verfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche.

5. Gewährleistung

5.1 Umfang

ROWI räumt dem Eigentümer dieses Produktes eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum ein. In diesem Zeitraum werden an dem Gerät festgestellte Material- oder Produktionsfehler vom ROWI Service-Center kostenlos behoben.

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Fehler, die nicht auf Material- oder Produktionsfehlern beruhen, z. B.

- Transportschäden jeglicher Art
- Fehler infolge unsachgemäßer Installation
- Fehler infolge eines nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs
- Fehler infolge vorschriftswidriger Behandlung
- Fehler infolge unsachgemäß ausgeführter Reparaturen oder Reparaturversuche durch nicht von ROWI autorisierte Personen und/oder Unternehmen
- Normaler betriebsbedingter Verschleiß
- Reinigung von Komponenten
- Anpassung an national unterschiedliche, technische oder sicherheitsrelevante Anforderungen, wenn das Produkt nicht in dem Land eingesetzt wird, für das es technisch konzipiert und hergestellt worden ist.

Ferner übernehmen wir keine Gewährleistung für Geräte, deren Serien-Nummer verfälscht, verändert oder entfernt wurde. Ein Gewährleistungsanspruch erlischt auch, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von der ROWI GmbH zugelassen sind.
Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Schadensersatz-Ansprüche sind nicht Bestandteil des Gewährleistungsumfanges.

5.2 Abwicklung

Sollten beim Betrieb Ihres ROWI-Produktes Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. **Bedienungsanleitung lesen**
   Die meisten Funktionsstörungen werden durch eine fehlerhafte Bedienung verursacht. Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstörung zunächst in der Bedienungsanleitung nach. In Kapitel 4.4 finden Sie entsprechende Hinweise zur Beseitigung von Funktionsstörungen.
2. **Service-Formular**
   Zur Vereinfachung der Serviceabwicklung füllen Sie das dem Produkt beiliegende Service-Formular bitte vollständig aus, bevor Sie mit dem ROWI Service-Center Kontakt aufnehmen. So haben Sie alle benötigten Informationen griffbereit.
3. **Telefonische Kontaktaufnahme**
   Rufen Sie beim ROWI Service-Center an. Das ROWI Service-Team erreichen Sie unter:

   07253 9460-40

   (Montag – Freitag: 7.30 – 18.00 Uhr)

Die meisten Probleme können bereits im Rahmen der kompetenten, technischen Beratung unseres Service-Teams behoben werden. Sollte dies jedoch nicht möglich sein, erfahren Sie hier das weitere Vorgehen.

4. **Ist eine Überprüfung bzw. Reparatur durch das ROWI Service-Center erforderlich, gehen Sie wie folgt vor:**

► **Gerät verpacken**
Verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung. Sorgen Sie dafür, dass es hinreichend ausgepolstert und vor Stößen geschützt ist. Transportschäden sind nicht Bestandteil des Gewährleistungsumfangs.

► **Kaufbeleg hinzufügen**
Legen Sie unbedingt den Kaufbeleg bei. Nur bei Vorliegen des Kaufbelegs kann die Service-Leistung ggf. im Rahmen der Gewährleistung abgewickelt werden.

► **Service-Formular anbringen**
Befestigen Sie das ausgefüllte Service-Formular gut sichtbar, außen auf der Transportverpackung.

► **Gerät einsenden**
Erst nach Rücksprache mit dem ROWI Service-Center senden Sie das Gerät an folgende Adresse:

ROWI Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Service-Center
Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher

5.3 Die Online-Registrierung

Service kennt bei ROWI keine Grenzen. Deshalb bedanken wir uns mit einem umfangreichen Online-Service bei unseren Kunden. Registrieren Sie sich und genießen Sie die vielen Vorzüge, die wir exklusiv für unsere Premium-Kunden bereithalten.

Und so einfach geht's:

1. Besuchen Sie unsere Homepage: **www.rowi.de**
2. Klicken Sie auf den Button **ROWI Inside**.
3. Geben Sie hier Ihre Kontaktdaten ein. Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie dann automatisch per Email. Und schon haben Sie Zugriff auf das umfangreiche Angebot von ROWI Inside. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit.

Bitte beachten Sie, dass ROWI Inside ein reiner Online-Service ist. Eine postalische Registrierung ist daher nicht möglich.

6. Ersatz- und Ausstattungsteile

Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile nicht bei ROWI erhältlich bzw. nicht einzeln austauschbar sind. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim ROWI Service-Center.

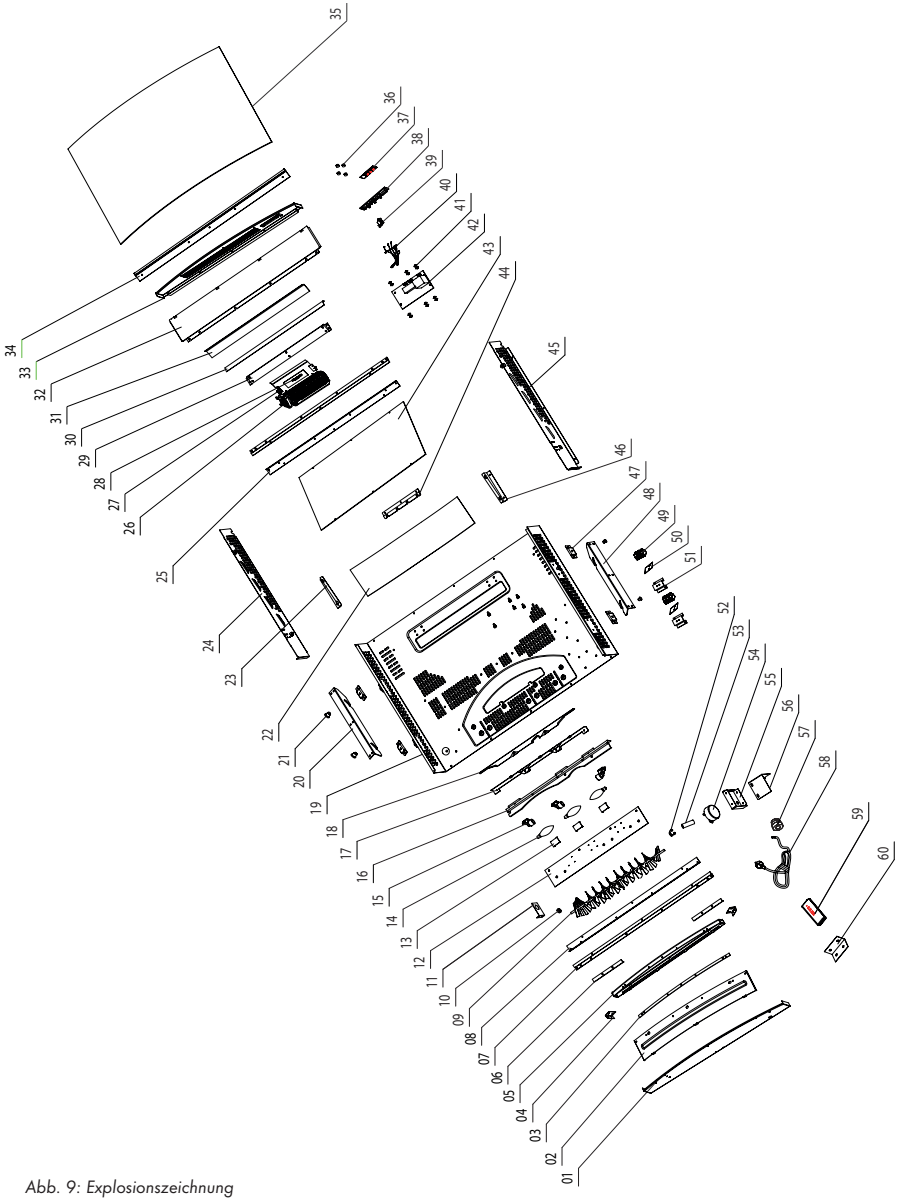

Abb. 9: Explosionszeichnung

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nummer
1	unteres Schutzblech	4 03 03 1022
2	untere Abdeckplatte	4 03 03 1023
3	künstliche Brennholzhalterung (Leiste)	4 03 03 1024
4	künstliche Brennholzhalterung (Winkel)	4 03 03 1025
5	künstliches Brennholz	4 03 03 1026
6	Lichstreifen	4 03 03 1027
7	Glashalterprofil	4 03 03 1028
8	untere Halterung Glasleiste	4 03 03 1029
9	reflektierender Drehspiess	4 03 03 1030
10	Gummilager	4 03 03 1031
11	Halterung Reflektor	4 03 03 1032
12	großer Reflektor	4 03 03 1033
13	kleiner Reflektor	4 03 03 1034
14	Lampe	4 03 03 1035
15	Lampenhalter	4 03 03 1036
16	Fixierplatte Lampenhalter	4 03 03 1037
17	1. Lichtschranke	4 03 03 1038
18	2. Lichtschranke	4 03 03 1039
19	Gehäuse	4 03 03 1040
20	linke Aufhängung	4 03 03 1041
21	Befestiungsbolzen	4 03 03 1042
22	Schutzplatte	4 03 03 1043
23	Halterung Schutzplatte (links)	4 03 03 1044
24	Clapboard	4 03 03 1045
25	oberer Fixierstreifen (Glasscheibe)	4 03 03 1046
26	Gebläse (Querachse)	4 03 03 1047
27	Heizelement	4 03 03 1048
28	Thermoschutzschalter	4 03 03 1049
29	Querachsgebläse (Halterung)	4 03 03 1050
30	1. Dichtungsleiste	4 03 03 1051
31	2. Dichtungsleiste	4 03 03 1052
32	obere Abdeckplatte	4 03 03 1053
33	oberes Schutzblech	4 03 03 1054

34	**Bügel**	**4 03 03 1055**
35	**Glasscheibe**	**4 03 03 1056**
36	**Gummischeibe**	**4 03 03 1057**
37	**Abdeckung des Hauptschalters**	**4 03 03 1058**
38	**Bedienfeld**	**4 03 03 1059**
39	**Hauptschalter**	**4 03 03 1060**
40	**innere Kabel**	**4 03 03 1061**
41	**PP-Fixierung**	**4 03 03 1062**
42	**Steuerplatine**	**4 03 03 1063**
43	**Glasscheibe (Innen)**	**4 03 03 1064**
44	**Mittlere Fixierhalterung (zu Pos. 22)**	**4 03 03 1065**
45	**rechtes Clapboard**	**4 03 03 1066**
46	**Halterung Schutzplatte (rechts)**	**4 03 03 1067**
47	**Hakenleiste**	**4 03 03 1068**
48	**rechte Aufhängung**	**4 03 03 1069**
49	**Verbindungsstück**	**4 03 03 1070**
50	**Isolierter Abstandshalter**	**4 03 03 1071**
51	**Klemmenhalterung**	**4 03 03 1072**
52	**Sicherheitsring**	**4 03 03 1073**
53	**Gummiüberzug**	**4 03 03 1074**
54	**Synchronmotor**	**4 03 03 1075**
55	**Halterung Synchronmotor**	**4 03 03 1076**
56	**Abdeckplatte Synchronmotor**	**4 03 03 1077**
57	**Kabelzugentlastung**	**4 03 03 1078**
58	**Netzkabel**	**4 03 03 1079**
59	**Fernbedienung**	**4 03 03 1080**
60	**Fixierwinkel**	**4 03 03 1081**

Tab. 4: Ersatzteilliste

Bitte beachten Sie, dass nicht alle abgebildeten Teile einzeln erhältlich sind. Geben Sie bei Ihrer Ersatzteilbestellung stets auch die Artikelnummer des Gerätes an.

7. Schaltplan

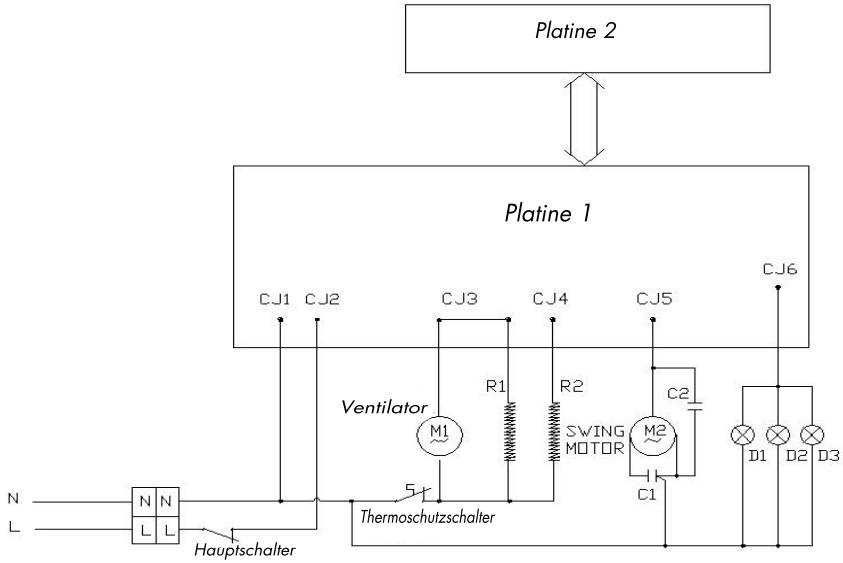

8. Entsorgung

Die Verpackung sowie sämtliche Verpackungsmaterialien bestehen aus umweltfreundlichen, zu 100 % recyclingfähigen Materialien.

Korrekte Entsorgung dieses Produktes

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

9. Garantieerklärung

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gewährt der Hersteller eine Garantie gemäß den Gesetzen Ihres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr (in Deutschland 2 Jahre). Garantiebeginn ist das Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen ist der Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufsdatum) beizufügen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß
- Unsachgemäße Anwendungen, wie z.B. Überlastung des Gerätes, nicht zugelassene Zubehörteile
- Beschädigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdkörper
- Schäden die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Nichtbeachtung der Montageanleitung
- Komplett oder teilweise demontierte Geräte

ROWI

[HEK 2000/2/1 F]

Electric fireplace 2000 W, with remote control

Article number: **1 03 03 0122**

GB Original Operating Instructions

Status 05/13

www.tuv.com
ID 1000000000

Dear customer,

We are pleased that you have chosen a quality product made by ROWI and would like to thank you for recognizing the high standard of our company and our products. The following pages contain important information allowing you to use your electric wall fireplace optimally and safely. Therefore read through these operating instructions carefully before putting the heater into operation for the first time. Keep the operating instructions within convenient access for later consultation during every use. Keep all documents provided along with the appliance in a safe place.

GB

We hope you enjoy using your new electric wall fireplace

Your ROWI GmbH

Explanation of Symbols

Attention danger!
The safety rules marked with this symbol must be strictly observed at all times. Failure to observe these rules can cause serious and extensive harm to health as well as immense material damage.

Important note!
This symbol denotes important information that must be strictly observed for fault-free operation of the appliance. Only in this way can potential malfunctions be avoided.

Important information!
Here you can find explanatory information and tips to help you use this appliance optimally.

To prevent the heater from overheating, the heater must not be covered.

These operating instructions have been authored with the utmost care. However, we reserve the right to optimize and adapt these instructions at any time. Figures can deviate from the original.

Important Warnings

Hold or supervise children away. Children younger than 3 years stay away, unless they are constantly monitored. Children from 3 years and younger than 8 years may operate the equipment on and off, only if they are supervised or the safe use of the equipment have been trained and the resulting risks has been understand, provided that the device is placed in its normal position of use or is installed. Children up to 3 years and under 8 years is not allowed to insert the plug into the wall outlet, regulate the device, clean the unit and / or perform the maintenance by the user.

Caution - Some parts of the product may be very hot and cause burns. Special care is required when children and vulnerable persons are present.

Instruct / supervise Children and third users. This unit can be used by children from 8 years and persons with reduced, sensory or mental capabilities, or lack of experience and / or knowledge when they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device and if they understand the resulting risks.

- Do not let children play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance could only be carried out by children unless they are supervised.
- If the power cord of this appliance is damaged, it must be replace by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Do not install below electrical outlet. Make sure that you not mount the unit directly below a wall outlet.

Table of Contents

	Declaration of Conformity	**27**
1.	**Product Description**	**28**
1.1	General	28
1.2	Type plate	28
1.3	Area of application and intended use	28
1.4	Product safety	28
1.5	Technical data	29
1.6	Prohibited areas of application	29
1.7	Safety information	29
1.7.1	General safety notes	29
1.7.2	Specific safety notes	31
2.	**Preparing the Product for Operation**	**31**
2.1	Unpacking the scope of supply	31
2.2	Keeping the original packaging	32
2.3	Mounting the appliance on the wall	32
3.	**Operating Instructions**	**34**
3.1	Appliance overview	34
3.2	Start-up and operation	34
3.3	Switching off the appliance	35
3.4	Repacking for private transport purposes	35
4.	**Cleaning and Maintenance**	**36**
4.1	Safety measures	36
4.2	Cleaning the appliance	36
4.3	Replacing lamps	36
4.4	Troubleshooting	37
4.5	Cleaning and maintenance by qualified persons	37
5.	**Warranty**	**38**
5.1	Scope	38
5.2	Processing	38
5.3	Online registration	39
6.	**Replacement and Spare Parts**	**40**
7.	**Circuit Diagram**	**43**
8.	**Disposal**	**43**
9.	**Statement of Guarantee**	**44**

GB

Declaration of Conformity

GB

We, ROWI Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstraße 3, 76698 Ubstadt-Weiher

hereby declare that the device designated below, based on its design and construction, as well as in the version put into circulation by us, corresponds to the relevant, fundamental safety and health requirements of the EC directives.

Designation of the appliance:	HEK 2000/2/1 F Electric wall fireplace, 2000 W
Article number:	1 03 03 0122
Relevant EC directives:	EC Low Voltage Directive (2006/95/EC) EC Directive concerning Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC) ROHS Directive 2011/65/EC
Applied harmonized standards:	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:01+A2:08 EN 61000-3-2:2006+A1:09+A2:09 EN 61000-3-3:2008 EN 60335-1:2012 EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN 62233:2008
Responsible for documentation	Klaus Wieser
Place:	Ubstadt-Weiher
Date/ Manufacturer's signature:	08.05.2014



Data on the undersigned:	Klaus Wieser Managing Director

1. Product Description

1.1 General

The electric wall fireplace is suitable for individual use in closed and dry rooms in living areas thanks to its especially flat design and elegant glass surface. The wall fireplace looks just like a real fireplace and gives off a pleasantly constant heat. You can set the heat output of the wall fireplace via 2 heating levels or also operate it without heat output and with Dimmer function. The appliance can be operated conveniently using a remote control.

1.2 Type plate

The type plate with all relevant technical data is attached on the rear of the appliance.

GB

1.3 Area of application and intended use

This appliance is constructed according to the state of the art and the recognized technical rules of safety. Nevertheless, improper use or use other than that intended can result in hazards to the life and limb of the user or third parties or damage to the appliance itself and/or other tangible assets.

This electric fireplace heater has been designed for mounting on the wall and is suitable for heating private, closed and dry rooms during changes in the seasons. The appliance can also be used as additional heating on extremely cold days.

A different use or a use extending beyond this is deemed to be improper. The user shall bear the risk. Proper and correct use also includes observance of the operating and installation notes as well as compliance with the maintenance terms.

1.4 Product safety

In order to avoid potential hazards in advance, the following safety device(s) has/have been installed by the manufacturer as standard:

Overheating protection
The heating elements will switch off automatically if the maximum permissible appliance temperature is exceeded (e.g. if the air circulation is impeded). The fireplace effect will continue as set by you. Disconnect the appliance from the power supply - you can use the heating elements again after a cooling phase of about 15 minutes.

IP degree of protection
This appliance has protection class IPX0 and is not therefore protected against penetration by foreign bodies or water. Please note this information using use.

1.5 Technical data

Power supply	**220-240 V~50 Hz**
Heat output	**2000 W**
Lighting	**40 W G9 Halogen lamp**
Heating levels	**2 + "Only fireplace effect"**
Protection class	**I**
Setup dimensions (L x W x H)	**93 x 12.5 x 53.5 cm**
Product weight	**16.9 kg**

Tab. 1: Technical data

GB

1.6 Prohibited areas of application

- ▶ The appliance may only be used indoors.
- ▶ This appliance may not come into contact with water or moisture either during operation or during storage.
- ▶ This appliance is only designed for household use. Do not use this appliance for commercial purposes.
- ▶ The appliance may not be used for ceiling installation.

1.7 Safety information

General

An improper use of this appliance can cause serious and extensive harm to heath as well as immense material damage. Therefore carefully read through the following notes. Familiarize yourself well with the appliance before putting it into operation. Only in this way can a safe and fault-free operation be ensured.

1.7.1 General safety notes

Observe general safety and accident prevention regulations. In addition to the notes in these operating instructions, the general safety and accident prevention regulations of the legislature must be taken into consideration.

Pass on the operating instructions to third parties. Make sure that third parties only use this product after receiving the requisite instructions.

Keep away from children and safeguard against unauthorized use. Never leave the appliance unattended if it is either ready for operation or operating. Do not let children

come close to the appliance. The use of this appliance by children is prohibited. Safeguard the appliance against unauthorized use by third parties. This appliance is not intended for use by persons (including children) with restricted physical, sensory or mental facilities or inadequate experience and / or inadequate knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions from the latter concerning how the appliance is to be used.

Always be aware of what you are doing and pay attention at all times. Do not carry out any work on this product if you are inattentive or under the influence of drugs, alcohol or medication. Even a brief loss of concentration when using this appliance can lead to serious accidents or injuries.

Ensure secure mounting. Ensure a firm and secure wall area when installing the appliance in order to prevent the appliance from tipping or falling down.

Avoid contact with hot parts. Do not touch hot parts on the appliance. Note that various components can store heat and can therefore also cause burns after use of the appliance.

Look out for damage. Check the appliance for any signs of damage before putting it into operation. If defects are apparent on the appliance, it must not be put into operation on any account.

Do not use sharp objects. Never insert sharp and/or metallic objects inside the appliance.

Do not misuse. Do not use the appliance for purposes other than those intended in these operating instructions.

Check regularly. Use of this appliance can cause certain parts to become worn. Therefore check the appliance regularly for signs of damage and defects.
Check power cord. Do not use the appliance if the power cord shows is damaged. It is imperative to contact the ROWI Service Centre in the event of damage.

Do not use power cords for other purposes. Do not pull the appliance at the cable and do not use it to pull the plug out of the socket. Protect the cable from heat, oil and sharp edges.

Only use original accessories. For your own safety, only use accessories and additional devices that are expressly recommended in the operating instructions or by the manufacturer.

Do not use in explosive zones. Do not use the appliance in an explosive environment containing substances such as flammable liquids, gases and especially spray and dust mist. These substances can ignite due to hot surfaces on the appliance.

Pull out power plug. Pull the power plug out of the socket when not using the appliance and before all maintenance work.

1.7.2 Specific safety notes

GB

- ▶ Never use this appliance in the immediate vicinity of a bath, shower or swimming pool.
- ▶ Never use a program switch, time switch, dimmer or other equipment that can switch on the appliance automatically.
- ▶ Ensure a secure and stable location when mounting the appliance. Only use the appliance in an upright position.
- ▶ The appliance becomes very hot. Never touch the surface while the appliance is in operation.
- ▶ Remove the battery from the battery compartment when not using the remote control for a longer period.
- ▶ The appliance may not be set up and operated in environments in which acids, vapours, explosive or flammable gases are present.
- ▶ Observe the specified safety distances when setting up the appliance. Keep a safe distance of minimum **1 m** to the ceiling.
- ▶ Install the appliance so that the power plug is freely accessible at all times.
- ▶ Only operate the appliance with the power cord fully rolled out. Never wind the power cord around the appliance. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces. Route the cable so that nobody can trip over it.
- ▶ Never cover the appliance so as to avoid overheating It is important to make sure that the air inlet and air outlet openings are **are always freely accessible**.
- ▶ If the overheating protection triggers, first locate the cause and rectify this if neces sary, pull out the plug or switch off the main switch, wait 15 minutes and then switch on again.
- ▶ To prevent the G9 bulbs from shattering, first switch off the appliance, before cleaning, moving or disposing of the appliance.
- ▶ Keep a distance of 1 m to the ceiling and to other flammable materials, so as to achieve an optimum heat effect.

2. Preparing the Product for Operation

2.1 Unpacking the scope of supply

Check whether the scope of supply is complete and free of defects immediately after opening the packaging. Contact the seller immediately if the scope of supply is incomplete or defective. Do not put the appliance into operation if it is defective.

2.2 Keeping the original packaging

Keep the original packaging in a safe place over the entire service life of the product. Use the packaging for storing and transporting the appliance. Only dispose of the packaging after the product service life has come to an end. You can find information on the proper disposal in Chapter 8.

2.3 Mounting the appliance on the wall

The appliance may only be operated in a secure, vertical and stable location on the wall. Always observe the minimum distances indicated in these instructions for use and also read the following notes in respect to installation:

GB

- ► Do not hang the appliance directly below a wall socket.
- ► Mounting the appliance on the ceiling is prohibited.
- ► Do not switch on the appliance before it has been firmly mounted on the wall.
- ► Observe the installation distances (see Fig.1a)
- ► **Only mount the front glass at the end to avoid breaking the glass.**

1. For an optimum positioning, mark the 4 drill holes of the holder on the wall. When doing so, make sure they correspond to the recommended spacing dimensions (see Fig.1a + 1b). Fasten the wall holder using the enclosed screws.

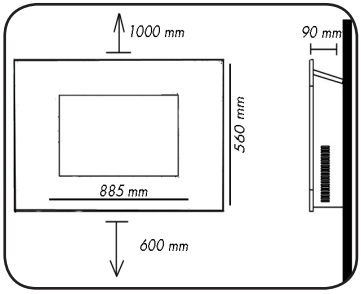

Fig. 1a: Distances

2. Now hang the appliance onto the holder, only letting it go once the upper, rear edges of the appliance engage in the wall holder (see Fig.1b in the circle) and sit centrally - then align the heater to the wall.

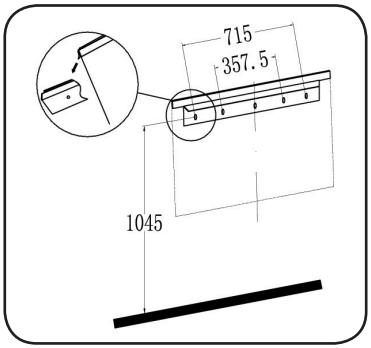

Fig. 1b: Holder, top

GB

3. Mark the position of the lower holes (see Fig. 2), place the appliance to the side and make sure that the lower fastening is turned upwards. Now make the drill holes, and fill these with dowels.

   Hang the appliance on the wall holder, screw the lower fastening downwards again and tighten this for a permanent mount.

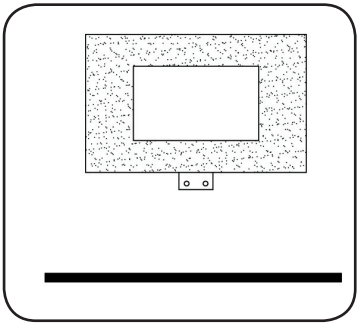

Fig. 2: Holder, bottom

4. Now unpack the decorative stones and position them along the light unit. Slide the front glass into the holders (see Fig. 3).

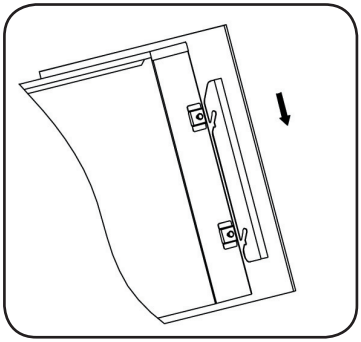

Fig. 3: Insert front glass

3. Operating Instructions

3.1 Appliance overview

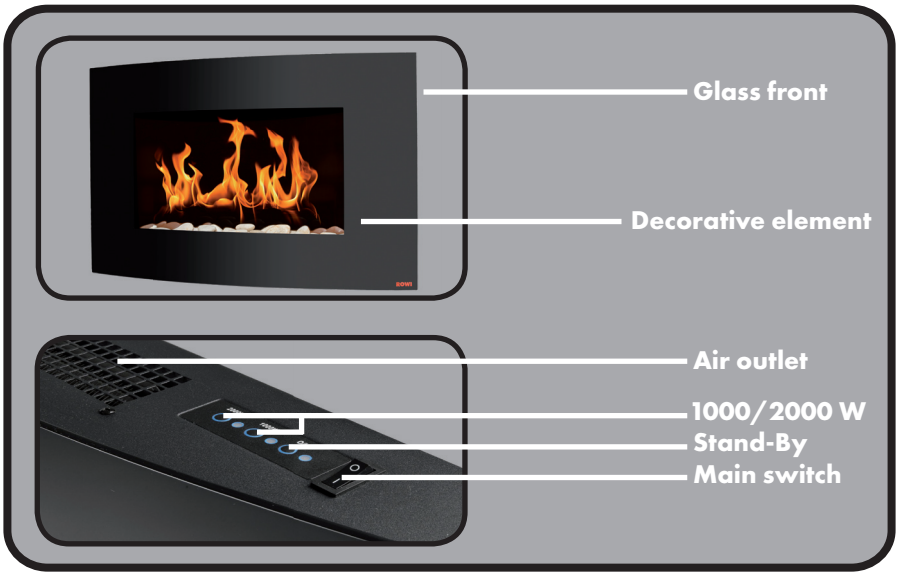

GB

3.2 Starting use

The appliance can be operated either directly using the buttons on the appliance or via the remote control.

When first put into operation or after a longer period without heating a short-term odour can arise.

Operation at the appliance (see Fig. 4)

The operating buttons are located at the top right of the appliance.

1. First move the main switch to position I.
2. Then press the Stand-By button 1x to switch on the appliance and activate the fireplace effect. A pilot lamp lights up and indicates that the appliance is in operation.
3. **The following (heating) levels are available for selection:**

► Press the 1000 W button 1x to switch to the lowest heating level, pressing it again switches off the heating function.

► Press the 2000 W button 1x to switch to the highest heating level, pressing it again switches off the heating function.

► Press the Stand-By switch during operation for 3 seconds to activate the Dimmer function.

Operation with remote control* (see Fig. 5)

*2 x AAA batteries, not included in scope of supply

Please bear in mind that it can take a few seconds until the transmitter in the remote control responds to the appliance after switching the appliance on. Try not to press the buttons several times within 2 seconds.

GB

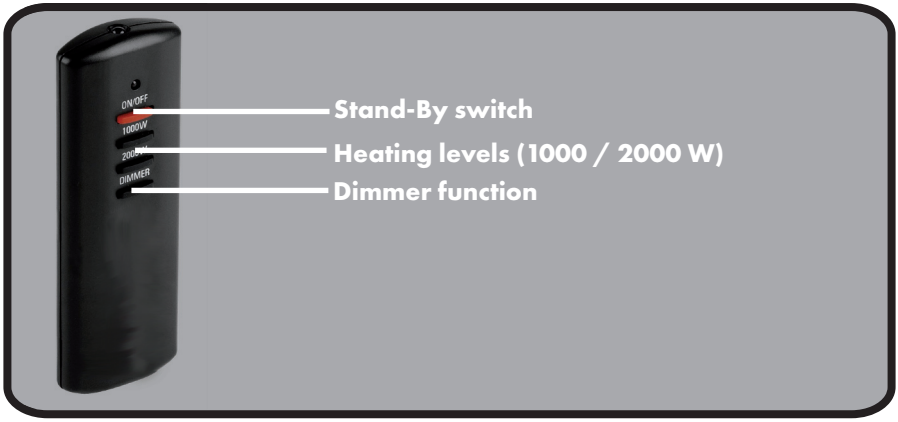

Fig. 5: Remote control

- ▶ First press the main switch at the top of the appliance to position I (see Fig. 4)
- ▶ Then press the Stand-By switch on the remote control to switch on the appliance and activate the fireplace effect. A pilot lamp lights up and indicates that the appliance is in operation.
- ▶ Press the 1000 W button 1x to switch to the lowest heating level (pilot lamp lights up), pressing it again switches off the heating function (pilot lamp goes out).
- ▶ Press the 2000 W button 1x to switch to the highest heating level (pilot lamp lights up), pressing it again switches off the heating function (pilot lamp goes out).
- ▶ Press the "Dimmer" button to activate the Dimmer function.

3.3 Switching off the appliance

1. Press the Stand-By switch on the appliance or the ON/OFF switch on the remote control to switch off the appliance. The red pilot lamp goes out.
2. For a definite switch-off, e.g.: when not using for longer periods, move the main switch to position "O" and then pull the mains plug out of the socket.

3.4 Repacking for private transport purposes

To avoid transport damage, always pack the appliance in its original packaging or make sure the glass is correspondingly protected during transport.

4. Cleaning and Maintenance

4.1 Safety measures

- ▶ Pull the mains plug out of the socket before servicing the appliance.
- ▶ Only begin the maintenance or repair work once the appliance has cooled down.

4.2 Cleaning

If the appliance has become dirty, observe the following notes during cleaning:

- ▶ Always clean the appliance while cool.
- ▶ Pull out mains plug before any work.
- ▶ Only clean the appliance using a dry, soft cloth or mild glass cleaner. Never use strong and/or abrasive cleaning agents.

GB

4.3 Replacing lamps

- ▶ Note that lamps are wearing parts and cannot be exchanged as part of the guarantee or warranty.
- ▶ Only original parts may be used for repair and maintenance work. Contact the ROWI Service Centre if need be (see Chapter 5).
- ▶ It is necessary to remove the appliance from the wall before replacing the lamps - we therefore recommend that 2 people make the replacement.

1. Remove the appliance from the wall and place it carefully on its rear.
2. Remove the front glass panel by sliding this out of the holder.
3. A cover that is held in place by 7 cross-head screws is located on the bottom of the appliance. Loosen the screws using a screwdriver and remove the cover (see Fig. 6).

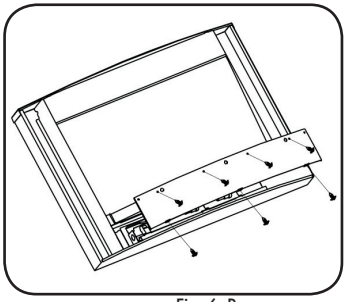

Fig. 6: Remove cover

4. To reach the lamp, carefully slide the rotary spike to one side, while paying attention to the rubber seal (see Fig. 7).

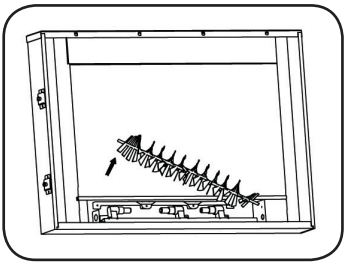

Fig. 7: Remove reflector rotary spike

5. Now remove the light screen, which is fastened with 2 screws (see Fig. 8), remove the defective lamp and replace it with a **40 W G9 halogen lamp**.

Never touch the halogen lamp or the light screen directly so as to avoid burns.

6. After you have replaced the lamp, you can reattach the light screen and the rotary spike - while paying careful attention to the correct fit of the rubber seal. Finally, screw the cover back onto the appliance.

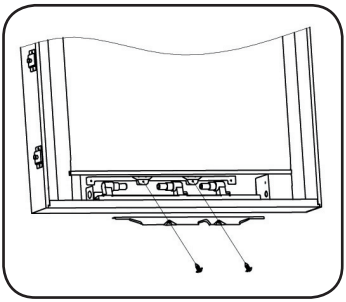

Fig. 8: Remove light screen

GB

4.4 Troubleshooting

Fault	Possible cause(s)	Remedy
Appliance does not start.	No power or voltage too low.	Make sure the plug is plugged into the socket. Check the power supply voltage.
	The appliance is not switched on.	Press the main switch to the I position.
The appliance switches off during operation .	The thermal protection switch has triggered. The appliance has exceeded the maximum permissible temperature.	Switch off the appliance and pull out the plug. Allow the appliance to cool down for about 15 minutes before restarting it.
No "fire effect".	The bulb is defective	Replace the bulb as described in Chapter 4.3.

Tab. 2: Error diagnosis

4.5 Cleaning and maintenance by qualified persons

Maintenance work that is not listed in Chapters 4.2 - 4.4 may only be carried out by the ROWI Service Centre (see Chapter 5). In the case of maintenance work within the first 24 months that has not been carried out by persons or companies authorized by ROWI, all warranty claims shall become null and void.

5. Warranty

5.1 Scope

ROWI grants the owner of this product a warranty of 24 months from the date of purchase. Material or production defects shall be rectified free of charge by the ROWI Service Centre within this period.

Defects that are not due to material or production faults are excluded from the warranty, e.g.

- ▶ Transport damage of any kind
- ▶ Faults due to incorrect installation
- ▶ Faults due to improper use
- ▶ Faults due to incorrect handling
- ▶ Faults due to improperly performed repairs or attempts at repair by persons and/or companies not authorized by ROWI
- ▶ Normal wear resulting from operation
- ▶ Cleaning of components
- ▶ Adaptation to different national, technical or safety-relevant requirements, if the product is not used in the country for which it has been technically designed and manufactured.

GB

Moreover, we cannot accept any warranty for appliances whose serial number is falsified, altered or removed. A warranty claim shall also expire if parts are integrated in the appliance, which are not approved by ROWI GmbH.
Claims extending beyond the free fault rectification, e.g. damage compensation claims, are not covered by the scope of the warranty.

5.2 Processing

If problems occur during operation of your ROWI product, please proceed as follows:

1. **Read the operating instructions**
   Most malfunctions are caused by incorrect operation. Therefore first consult the operating instructions in the event of a malfunction. Chapter 4.4 contains corresponding information on troubleshooting.
2. **Service Form**
   To make the service processing easier, please carefully fill out the service form enclosed with the product before contacting the ROWI Service Centre. This means you have all requisite information within convenient access.
3. **Contact**
   You can reach the ROWI Service Team by mail:
   service.greatbritain@rowi.de
   Most problems can be remedied as part of the competent, technical advice from our Service Team. If this is not possible, the further procedure is outlined here.

4. **If an inspection repair by the ROWI Service Centre is necessary, proceed as follows:**

► **Pack appliance**
Pack the appliance in the original packaging. Make sure that it is adequately padded and protected against knocks. Transport damage is not covered within the scope of warranty.

GB

► **Include purchase receipt**
Always provide the receipt as proof of purchase. The service performance can only be handled within the framework of the warranty if the purchase receipt is provided.

► **Attach Service Form**
Attach the filled out Service Form so it is clearly visible on the outside of the transport packaging.

► **Return appliance**
Send the appliance to the following address (only after consultation with the ROWI Service Centre):

ROWI Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Service Centre
Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher

5.3 Online registration

Service knows no limits at ROWI. We would therefore like to thank our customers with a comprehensive online service. Register and enjoy the numerous advantages we provide exclusively for our premium customers.

It's really easy:

1. Go to our Internet site: **www.rowi.de**
2. Click on the **ROWI Inside** button.
3. Enter your contact data. You will then automatically receive your access data by email. This gives you access to the extensive service scope of ROWI Inside. We wish you every success with this.

Please note that ROWI Inside is a purely online service. A postal registration is not therefore necessary.

6. Replacement and Spare Parts

Please note that some replacement parts are not available from ROWI or cannot be replaced individually. Further information can be obtained from the ROWI Service Centre.

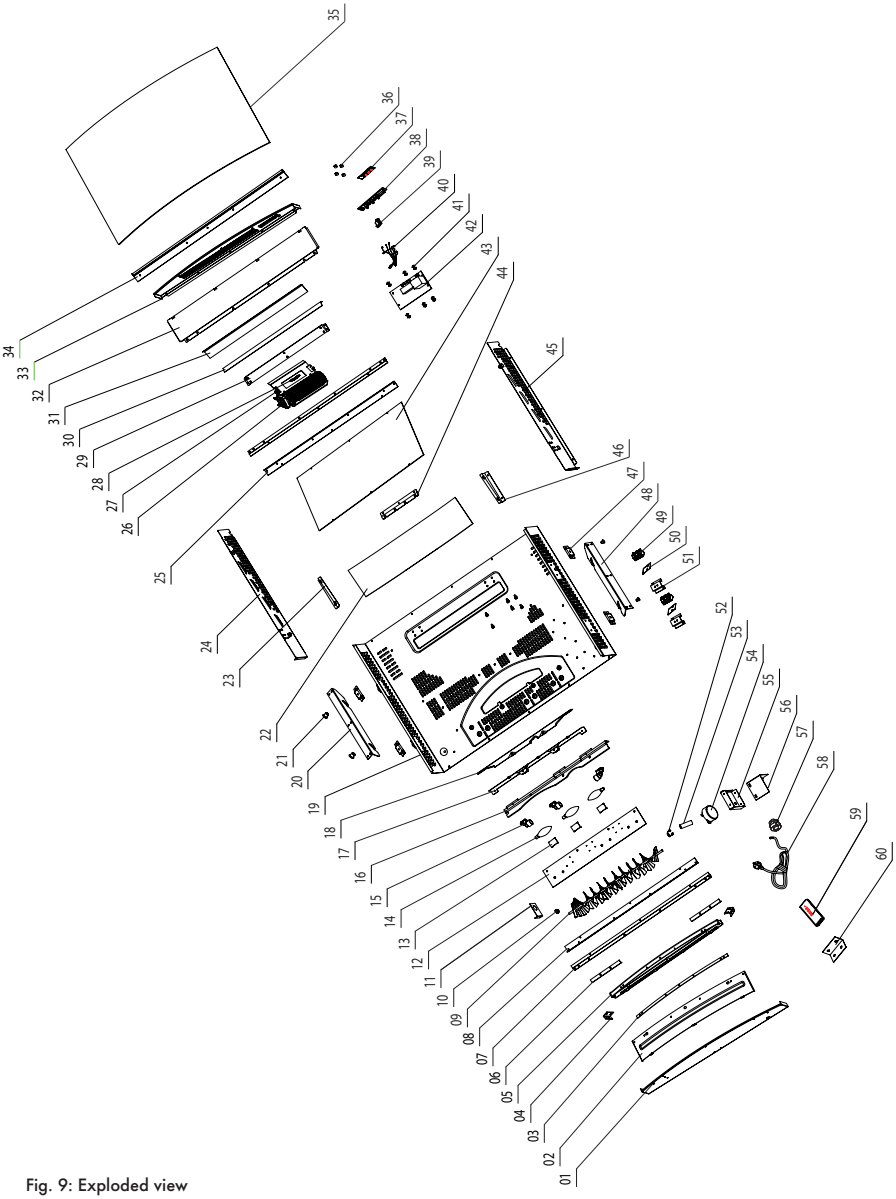

Fig. 9: Exploded view

GB

Item	Designation	Article number
1	Lower guard plate	4 03 03 1022
2	Lower cover plate	4 03 03 1023
3	Artificial firewood holder (strip)	4 03 03 1024
4	Artificial firewood holder (bracket)	4 03 03 1025
5	Artificial firewood	4 03 03 1026
6	Light strip	4 03 03 1027
7	Glass holder profile	4 03 03 1028
8	Lower glass strip holder	4 03 03 1029
9	Reflective rotary spike	4 03 03 1030
10	Rubber bearing	4 03 03 1031
11	Reflector holder	4 03 03 1032
12	Large reflector	4 03 03 1033
13	Small reflector	4 03 03 1034
14	Lamp	4 03 03 1035
15	Lamp holder	4 03 03 1036
16	Lamp holder fastening plate	4 03 03 1037
17	1. Photoelectric beam	4 03 03 1038
18	2. Photoelectric beam	4 03 03 1039
19	Housing	4 03 03 1040
20	Left suspension	4 03 03 1041
21	Fastening bolt	4 03 03 1042
22	Protection plate	4 03 03 1043
23	Holder, guard plate (left)	4 03 03 1044
24	Clapboard	4 03 03 1045
25	Upper fastening strip (glass panel)	4 03 03 1046
26	Fan (transverse axis)	4 03 03 1047
27	Heating element	4 03 03 1048
28	Thermal circuit breaker	4 03 03 1049
29	Transverse axis fan (holder)	4 03 03 1050
30	1. Sealing stripe	4 03 03 1051
31	2. Sealing stripe	4 03 03 1052
32	Upper cover plate	4 03 03 1053
33	Upper guard plate	4 03 03 1054

34	**Clip**	**4 03 03 1055**
35	**Glass panel**	**4 03 03 1056**
36	**Rubber disk**	**4 03 03 1057**
37	**Cover of main switch**	**4 03 03 1058**
38	**Control panel**	**4 03 03 1059**
39	**Main switch**	**4 03 03 1060**
40	**Internal cable**	**4 03 03 1061**
41	**PP fastening**	**4 03 03 1062**
42	**Control board**	**4 03 03 1063**
43	**Glass panel (internal)**	**4 03 03 1064**
44	**Middle fixing holder (for item 22)**	**4 03 03 1065**
45	**Right clapboard**	**4 03 03 1066**
46	**Holder, guard plate (right)**	**4 03 03 1067**
47	**Hook strip**	**4 03 03 1068**
48	**Right suspension**	**4 03 03 1069**
49	**Connecting piece**	**4 03 03 1070**
50	**Insulated spacer**	**4 03 03 1071**
51	**Terminal holder**	**4 03 03 1072**
52	**Safety ring**	**4 03 03 1073**
53	**Rubber cover**	**4 03 03 1074**
54	**Synchronous motor**	**4 03 03 1075**
55	**Holder, synchronous motor**	**4 03 03 1076**
56	**Cover plate, synchronous motor**	**4 03 03 1077**
57	**Cable strain relief**	**4 03 03 1078**
58	**Power cable**	**4 03 03 1079**
59	**Remote control**	**4 03 03 1080**
60	**Fastening bracket**	**4 03 03 1081**

Tab. 4: Spare Parts List

GB

Please note that not all parts shown are available individually. Always indicate the article number of the appliance when ordering spare parts.

GB

7. Circuit Diagram

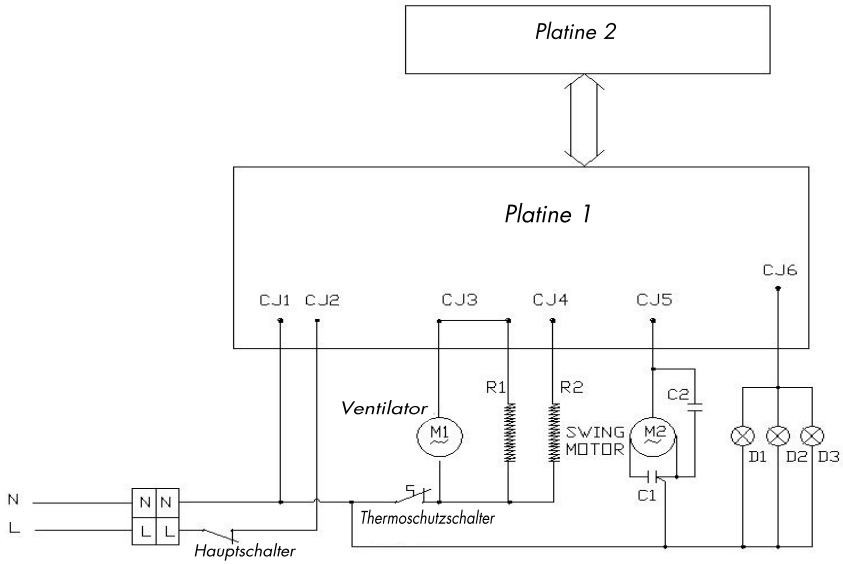

Fig.10: Circuit Diagram

8. Disposal

The packaging and all packaging materials are made from environmentally friendly, 100 % recyclable materials.

Correct disposal of this product

Within the EU, this symbol indicates that this product may not be disposed of as normal household refuse. Old appliances contain valuable recyclable materials that should be sent for recycling so as not to harm the environment or human health due to uncontrolled refuse disposal. Please therefore dispose of old appliances via suitable collection systems or return the appliance to the place from where you purchased it. The latter will then send the appliance for disposal.

9. Statement of Guarantee

Irrespective of the statutory warranty claims, the manufacturer shall ensure a guarantee pursuant to the laws of your country, but no less than 1 year (in Germany 2 years). The guarantee shall commence on the sales date of the appliance to the end consumer.

The guarantee shall only extend to defects that are due to material or manufacturing faults.

Guarantee repairs may only be carried out by an authorized customer service. In order to assert the guarantee claim, the original sales receipt
(with sales date) must be enclosed.

GB

The following are excluded from the guarantee:

- Normal wear
- Improper applications, e.g. overloading the appliance, unapproved accessory parts
- Damage due to external effects, the use of force or foreign bodies
- Damage resulting from failure to observe the operating instructions, e.g. connection to an incorrect voltage supply or failure to follow the assembly instructions
- Complete or partially disassembled appliances

[Notizen]

[Notizen]

[Kontaktdaten]

ROWI
Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH

Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher
Telefon +49 7253 9460-0
Fax +49 7253 9460-60
E-Mail info@rowi.de

www.rowi.de

Originalbetriebsanleitung 0513_103030122_0514_1.1